Benutzerhandbuch
Deutsch

Bea-fon SL205

bea-fon

Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon SL205!

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.
Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs. Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

Allgemeine Informationen

Bea-fon SL205 Inhalt:

- **1 Telefon** *(SL205)*
- **1 Ladestation** *(SL205)*
- **1 Ladegerät** *(SL205)*
- **1 Akku** *(SL205)*
- **1 USB Kabel** *(SL205)*
- **Benutzerhandbuch** *(SL205)*

Sollte die Schrift zu klein und für Sie kaum zu lesen sein, so haben Sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen. Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite: www.beafon.com

Geräte Code:

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: *1234*.

PIN-Code:

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

Inhaltsverzeichniss

Allgemeine Informationen 3
Geräte Code: 3
PIN-Code: 3
Inhaltsverzeichniss 4
Mein Telefon 7
Erste Schritte 9
Was ist eine SIM-Karte? 9
Einsetzen der SIM-Karte (und Micro SD Karte): 9
Einsetzten des Akkus: 10
Laden des Akkus: 10
Ein oder Ausschalten des Telefons: 11
Befindet sich keine SIM-Karte im Telefon, wird die Meldung *SIM einfügen* am Display angezeigt. Ohne SIM-Karte kann nur die Notrufnummer gewählt werden..... 11
Tastensperre: 12
Standby: 12
Display (Standby mode): 13
Display Symbolde: 13
Menü Funktion 15
Anruffunktionen 16
Anrufen: 16
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs: 16
Entgegennehmen eines Anrufs: 17
Funktionen während eines Gespräches: 17
Freisprechen: 17
Menü 18
Kontakte 19
Zugriff auf Ihre Telefonnummern: 19
Neuer Kontakt: 19

Inhaltsverzeichniss

Berbeiten eines Kontakts:.....19
Alle Kontakte aus Telefonbuch oder SIM Karte löschen 20
Alle Kontakte aus Telefonbuch oder SIM Karte kopieren.....20
Kurzwahl:.....21
Speicherstatus:.....21
Mitteilungen 22
SMS schreiben: 22
Eingang:.....23
Entwürfe:.....24
Ausgang:.....24
Gesendete Mitteilungen.....24
SMS Einstellungen.....25
Sprachbox:.....26
Anrufe.....27
Anrufliste 27
Anrufprotokolle löschen: 27
Anrufeinstellungen:.....27
Extras 29
Wecker:.....29
Erinnerungen: 29
Taschenrechner: 29
Kalender 30
Stoppuhr.....30
Dateimanager: 31
Einstellungen.....32
Toneinstellungen: 32
Telefoneinstellungen:.....32
Uhrzeit und Datum.....32
Sprache:.....32

Inhaltsverzeichniss

Bevorzugte Eingabemethode: 32
Direktwahlnummer: 32
SOS Notruf 33
SOS Knopf: 34
SOS Nummer: 34
SOS SMS: 34
Netzeinstellungen: 35
Sicherheitseinstellungen: 35
SIM-Sicherheit: 35
Telefonsperre: 35
Bluetooth: 36
Werkseinstellungen wiederherstellen: 37
Spezifikation: 37
Fehlerbehandlung 38
Akku 41
Telefon 43
Sicherheitshinweise 46
Informationen zur Zertifizierung (SAR): 51
Konformitätserklärung: 52
Haftungsbeschränkung: 52
Information 53
Mehr Informationen: 53

Mein Telefon

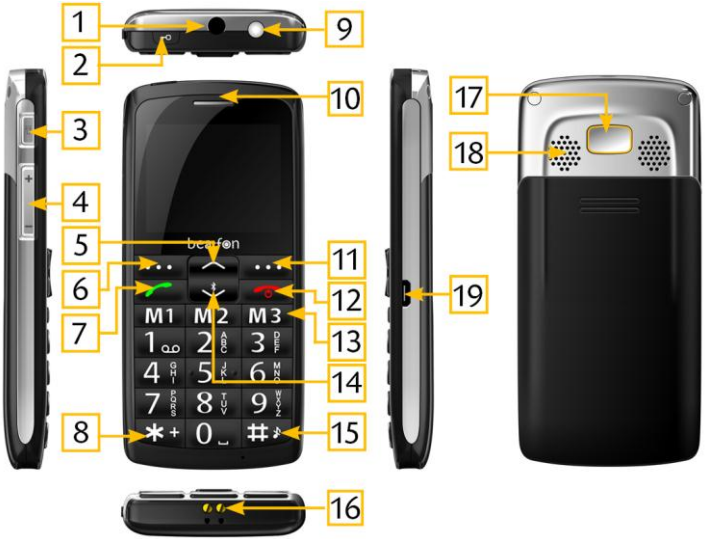

1	**Kopfhörer/Headset Buchse**
2	**Tastensperre**
3	**Taschenlampe Taste**
4	**Lautstärkeregelung**
5	**Pfeiltaste (hinauf)** ***In der Ausgangsanzeige, kommen Sie mit dieser Taste in das Mitteilungsmenü.***
6	**Menütaste (links).** ***In der Ausgangsanzeige, kommen Sie mit dieser Taste in das Hauptmenü***

Mein Telefon

7	**Wahl Taste** *Grüne Taste In der Ausgangsanzeige, kommen Sie mit dieser Taste zu den Anruflisten.*
8	*** Taste** *Drücken sie diese Taste In der Ausgangsanzeige um folgende Zeichen einzugeben: * /+ /P / W.*
9	**Taschenlampe**
10	**Lautsprecher**
11	**Menütaste (rechts).** *In der Ausgangsanzeige, kommen Sie mit dieser Taste in das Telefonbuch*
12	**Ein/Ausschaltaste** **Auflegetaste** *Beendet einen Anruf oder weist ihn ab.*
13	**Kurzwahltasten (M1,M2,M3)**
14	**Pfeiltaste (unten)** *In der Ausgangsanzeige, kommen Sie mit dieser Taste in das Bluetooth Menü*
15	**# Taste** *In der Ausgangsanzeige; durch langes drücken aktivieren / deaktivieren Sie den Lautlos Modus.* *Im Editiermodus; wechseln Sie die Eingabemethode.*
16	**Ladeschalenkontakte**
17	**Freisprechlautsprecher**
18	**SOS Taste**
19	**Ladebuchse**

Erste Schritte

Was ist eine SIM-Karte?

Jedes Mobil Telefon benötigt eine SIM Karte (Subscriber Identity Module) ohne die SIM-Karte können Sie nicht telefonieren. Die SIM-Karte ist ein Mikroprozessor der ihre Daten und Kontakte speichert. Gehen Sie also sorgsam mit der Karte um, und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten. Bewahren Sie SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Einsetzen der SIM-Karte (und Micro SD Karte):

1. **Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.**
2. **Entfernen Sie auf der Rückseite des Telefons den Akkudeckel**
3. **Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.**
4. **Sie sehen 2 Kartenhalterungen: oben für die SIM-Karte und darunter für die Micro SD Karte.**
5. **Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke rechts liegt.**
6. **Schieben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in den SD Micro SD Karten Schacht.**

Erste Schritte

Einsetzten des Akkus:

1. **Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus.**
2. **Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.**
3. **Schieben Sie den Akkudeckel soweit auf das Gerät hinauf bis er einrastet.**

Laden des Akkus:

Sie haben zwei Möglichkeiten den Akku des *SL205* zu laden:

A. **Ladestation**
B. **Ladegerät**

1. **Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts im Telefon ein.**
2. **Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.**
3. **Das aufladen des Akkus kann mehrere Stunden dauern. Wird das Telefon im ausgeschalteten Zustand geladen, dauert es einige Sekunden bis die Ladeanzeige am Display erscheint.**

Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.

4. **Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!**

Hinweis: Die erst Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen.

Ein oder Ausschalten des Telefons:

Stellen Sie sicher dass die SIM-Karte sich im Telefon befindet und der Akku geladen ist.

1. **Drücken Sie 2-3 Sekunden die *rote Taste* um das Telefon einzuschalten.**
2. **Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit *OK*.**
3. **Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit *OK*.**
4. **Drücken Sie 2-3 Sekunden die *rote Taste* um das Telefon auszuschalten.**

Befindet sich keine SIM-Karte im Telefon, wird die Meldung *SIM einfügen* am Display angezeigt. Ohne SIM-Karte kann nur die Notrufnummer gewählt werden.

Hinweis: Wird der PIN-Code 3 mal falsch eingegeben, verlangt das Telefon nach dem PUK-Code diesen haben Sie zusammen mit der SIM-Karte bekommen.

Tastensperre:

Die Tastensperre verhindert, dass versehentlich Tasten gedrückt werden.
Zum Aktivieren der Tastensperre drücken Sie die Taste **auf der oberen Seite des Telefons.**
Um die Tastensperre aufzuheben drücken Sie erneut die Taste **auf der oberen Seite des Telefons.**

Standby:

Wenn sie für eine kurze Zeit das Telefon nicht nutzen, schaltet sich das Telefon automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste um diesen Modus zu beenden.
Anrufe können im Standby-Modus empfangen werden.

Erste Schritte

Display (Ausgangsbildschirm):

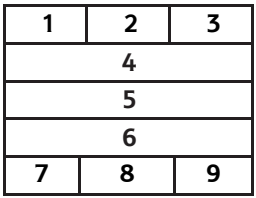

1. Empfangsstärke
2. Symbole
3. Akku Status
4. Netzbetreiber
5. Zeit
6. Datum
7. Menü
8. Nachrichten
9. Namen

Display Symbolde:

	Empfangsstärke: *Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.*
	Neue Nachrichten *Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben.* **SIM-Karte hat eine ungelesene Nachricht** *Dieses Zeichen* *blinkt, wenn der Eingangsordner voll ist. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neue Nachrichten empfangen können.*

	Kopfhörer *Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.*
	Versäumte Anrufe *Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.*
	Anrufsignal *Nur Läuten* *Lautlos Modus und vibrieren* *Vibrieren und läuten*
	Rufumleitung *Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.*
	GPRS *Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn GPRS vorhanden oder aktiv ist.*
	Wecker Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.
	Roaming *Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn sich Ihre SIM-Karte in einem fremden Netz befindet*
	Bluetooth *Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschalten ist.*

	Akkuanzeige *Dieses Zeichen wechselt die Farbe je nach Status des Akkus:*

Headset/Bluetooth Modus: **Ist ein Headset angeschlossen (auch ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegen nehmen.**

Menü Funktion

Im Ausgangsbildschirm drücken Sie die linke Menütaste ( ) um in das *Hauptmenü* zu gelangen und die rechte Menütaste ( ) um zu den *Kontakten* zu gelangen.
Durch drücken der "Pfeiltaste nach oben" gelangen sie zu den *Mitteilungen* und durch drücken der Pfeiltaste nach unten" gelangen sie in das *Bluetooth* Menü.

Anruffunktionen

Anrufen:

1. **Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die *grüne Taste*. Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein + - Zeichen durch zweimaliges Drücken von ∗ und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein. (Lassen Sie gegebenenfalls die 0 vor der Vorwahl weg).**
2. **Drücken Sie rechte Menütaste *Löschen* um die Zahl links vom Cursor zu löschen.**
3. **Drücken Sie die *grüne Taste* um die Nummer anzurufen.**

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs:

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuch einen Anruf tätigen.

1. **Um in das Telefonbuch zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die 'rechte' Menütaste.**
2. **Blättern Sie mit Pfeil nach unten/oben zu der gewünschten Telefonnummer.**
3. **Drücken Sie die *grüne Taste* um die Nummer anzurufen.**
4. **Drücken Sie die *rote Taste* um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.**

Anruffunktionen

Entgegennehmen eines Anrufs:

Wenn Sie einen Anruf bekommen und das Telefon läutet oder vibriert sehen sie die Nummer oder den Namen am Display.

1. **Möchten Sie den Anruf entgegen nehmen, drücken Sie die *grüne Taste* oder *OK*.**
2. **Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die *rote Taste*.**

Funktionen während eines Gespräches:

Durch Drücken der *Optionen* Taste während eines Telefonates stehen ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Anruf Halten: **Haltet diesen Anruf.**
Einzelnen Anruf beenden*: **Anruf beenden.**
Neuer Anruf*: **Tätigen sie einen neuen Anruf.**
Kontakte: **Um in das Telefonbuch zu gelangen.**
Mitteilungen: **Um in die Mitteilungen zu gelangen.**
Stumm: **Mikrofon aus/einschalten**
DTMF*: **Tastentöne aus/einschalten**

Hinweis: Die mit * markierten Menüpunkte müssen von der SIM-Karte unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.

Freisprechen:

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion aktivieren/deaktivieren in dem sie die rechte Menütaste drücken.

Menü

Blättern Sie zum gewünschten Menüpunkt durch Drücken der Pfeiltaste oben/unten.

1. Kontakte

2. Mitteilungen
   1. SMS schreiben
   2. Eingang
   3. Entwürfe
   4. Ausgang
   5. Gesendete
   6. SMS Einstellungen
   7. Sprachbox

3. Anrufe
   1. Anrufliste
   2. Anrufeinstellung

4. Extras
   1. Wecker
   2. Erinnerungen
   3. Taschenrechner
   4. Kalender
   5. Stoppuhr
   6. Dateimanager

5. Einstellungen
   1. Toneinstellungen
   2. Telefoneinstellungen
   3. Direktwahlnummer
   4. SOS Knopf
   5. Netzeinstellungen
   6. Sicherheits-einstellungen
   7. Bluetooth
   8. Werkseinstellungen

Kontakte

Sie können bis zu *300* Telefonnummern im Ihren SL205 Telefon speichern auf der SIM Karte haben bis zu *200* Telefonnummern Platz.

Zugriff auf Ihre Telefonnummern:

Sie haben zwei Möglichkeiten um zu den Kontakten zu gelangen:

1. **Drücken Sie im Ausgangsmodus die *rechte Menütaste***
2. **Oder Drücken Sie im Ausgangsmodus die *linke Menütaste*, wählen Sie *Kontakte* und bestätigen Sie mit *OK***

Hinweis: *Symbolisiert einen SIM Karten Eintrag,*
Symbolisiert einen Telefoneintrag.

Neuer Kontakt:

1. **Wählen Sie *Neuer Kontakt hinzufügen* im Menü *Kontakte - Optionen*.**
2. **Wählen Sie Speicher: *SIM Karte* oder *Telefon*.**
3. ***SIM-Karte*: Es können nur *Name* und *Nummer* gespeichert werden.**
4. ***Telefon-Speicher*: Es können *Name*, *Nummer* und *Klingelton* gespeichert werden.**
5. **Zum Speichern des *Kontakts* drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.**

Bearbeiten eines Kontakts:

1. **Wähle Sie einen Namen aus drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Bearbeiten* und besätigen Sie mit OK.**

2. **Bearbeiten Sie die die Einträge, um die Änderung zu speichern drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Speichern* und bestätigen Sie mit *OK***

Alle Kontakte aus Telefonbuch oder SIM Karte löschen

1. **Wählen Sie *Menü*, *Kontakte* und drücken Sie OK**
2. **Drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie OK**
3. **Wählen Sie *Alle Kontakte löschen* und drücken Sie OK**
4. **Wählen Sie *Von SIM* oder *Von Telefon* und drücken Sie *OK***
5. **Drücken Sie ein weiteres mal *OK* um den Löschvorgang zu bestätigen.**

Alle Kontakte aus Telefonbuch oder SIM Karte kopieren

1. **Wählen Sie *Menü*, *Kontakte* und drücken Sie OK**
2. **Drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie OK**
3. **Wählen Sie *Kontakte kopieren* und drücken Sie OK**
4. **Wählen Sie *Von Telefon* oder *Von SIM* und drücken Sie *OK***
5. **Drücken Sie ein weiteres mal *OK* um den Kopiervorgang zu bestätigen.**

Hinweis: Werden Kontakte zur SIM-Karte kopiert können nur Name und Nummer gespeichert werden.

Kontakte

Kurzwahl:

Sie können die *Kurzwahl* Funktion *ein* oder *aus*schalten.
Es können 8 Nummern als Kurzwahlnummern hinterlegt werden (2-9)

1. **Wählen Sie *Menü*, *Kontakte* und drücken Sie OK**
2. **Drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Einstellungen* und drücken Sie OK**
3. **Wählen Sie *Kurzwahl* und drücken Sie OK**
4. **Wählen Sie Status Ein**
5. **Wählen Sie *Nummer einrichten* und drücken Sie *OK*.**
6. **Zum Bearbeiten drücken Sie *Bearb*.**
7. **Wähle den gewünschten Name aus dem Telefonbuch und drücken Sie *OK* (der gewünschte Name muss bereits unter *Kontakte* gespeichert sein).**

Drücken Sie lange in der Ausgangsanzeige die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

Speicherstatus:

Zeigt die Anzahl der gesamten und der bereits benutzen Kontakte auf SIM und Telefon

Mitteilungen

Sie können Mitteilungen empfangen und versenden: *SMS*. Sie können auch *Broadcast-Nachrichten* empfangen dies ist jedoch Netzbetreiber abhängig. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

SMS schreiben:

In diesem Menü können Sie Nachrichten verfassen. Drücken sie so oft die Tasten bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Drücken Sie 0 um ein Leerzeichen hinzuzufügen**
- **Drücken Sie die * Taste um spezielle Zeichen hinzuzufügen**
- **Drücken Sie Pfeiltaste nach *oben/unten* um den Positionsanzeiger zu bewegen.**
- **Drücken Sie *Löschen* um einen Buchstaben zu löschen um den ganzen Text zu löschen halten Sie *Löschen* gedrückt.**
- **Drücken Sie die # Taste um zwischen Klein- und Großschreibung zu wechseln: *DE, de, 123***

Die Anzahl der geschriebenen Buchstaben sehen Sie am rechten oberen Display Rand.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie die *Optionen* und wählen Sie *Senden an*.

Mitteilungen

Hier haben Sie die Möglichkeit die *Mitteilung* einen oder mehrere *Kontakte* hinzuzufügen

Andere Optionen:
***Eingabemethode, Erweitert: (Nummer und Name einfügen)* und *In Entwürfe speichern*.**

Eingang:

In diesem Menü können Sie sich die neuen oder bereits gelesenen *Mitteilungen* ansehen.
Abhängig vom Modus, vibriert oder läutet das Telefon, wenn Sie eine neue *Mitteilung* erhalten und in der Ausgangsanzeige sehen Sie dieses Symbol am Display.

Drücken Sie die *Optionen* für die folgenden Funktionen:
Antworten, Absender Anrufen, Weiterleiten, Löschen* und *Erweitert:
***Nummer verwenden, Auf SIM kopieren** und *Verschieben zu SIM Karte**.**
Diese Option ist abhängig wo das SMS gespeichert wurde.

Hinweis: Ist der Mitteilungsspeicher voll, blinkt das Symbol in der Ausgangsanzeige, bitte löschen Sie einige Mitteilungen um neue empfangen zu können.

Mitteilungen

Entwürfe:

In *Entwürfe* sehen Sie Ihre gespeicherten SMS.
Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung: *Senden, Bearbeiten, Löschen, Erweitert:*
Nummer verwenden, Auf SIM kopieren* und *Verschieben zu SIM Karte*.
Diese Option ist abhängig wo das SMS gespeichert wurde.

Ausgang:

Im *Ausgang* werden die nicht gesendeten MMS gespeichert.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
***Anzeigen, Erneut senden, Bearbeiten, Löschen, Alle löschen, Senden abbrechen, Mitteilungsstatus* und *Details*.**

Gesendete Mitteilungen

In diesem Menü können Sie bereits gesendete *Mitteilungen* ansehen. Folgende funktionen stehen Ihnen zu verfügung:
Weiterleiten, Löschen* und *Erweitert: Nummer verwenden, Auf SIM kopieren** und *Verschieben zu SIM Karte*.
Diese Option ist abhängig wo das SMS gespeichert wurde.

SMS Einstellungen

Sie können SMS Einstellungen definieren. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

SIM: **Sie können SMS Einstellungen abhängig von Ihrem Netzbetreiber einstellen.**

Speicherstatus: **Mit dieser Option wird der SMS-Speicherstatus von Ihrer SIM-Karte und Ihrem Telefon angezeigt.**

Gesendete Mitteilungen speichern: **Wählen Sie Ein oder Aus**

Bevorzugter Speicher: **Sie können den bevorzugten Speicher (SIM oder Telefon) für die SMS einstellen.**

Broadcast-Nachrichten:

Mit diesem Nachrichtenservice können Sie in der Region, wo Sie sich befinden, Infomeldungen mit verschiedenen Themen empfangen, wie z.B. Wetterberichte, Verkehrsinformationen, usw. Wenn Sie die Spracheinstellung verändern, können Sie Nachrichten in der neueingestellten Sprache empfangen. (z.B. wenn Sie sich im Ausland aufhalten).

Mitteilungen

Sprachbox:

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.
Das Telefon unterstützt 2 Sprachboxnummern.

1. **Wählen Sie 1 oder 2 und drücken Sie *Optionen*.**
2. **Wählen Sie *Wählen* oder *Bearbeiten***
3. **Wenn Sie *Bearbeiten* wählen, geben Sie einen Namen und die Nummer Ihrer Sprachboxnummer ein.**

In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer 1 gedrückt und Ihr Telefon wird die in der *Sprachbox* gespeicherte Nummer anrufen.

Hinweis: Dieses Service muss vom Netzbetreiber unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Anrufe

Anrufliste

Ihr Telefon speichert Listen für *Versäumte Anrufe* eingehende und *Gewählte Anrufe*, und, *Empfangene Anrufe* Die neuesten Einträge sind oben in der Liste.
Mit *Option* stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
Wählen*, *Anzeigen*, *SMS senden*, *In Telefonbuch speichern*, *Löschen* und *Vor dem Wählen bearbeiten.

Anrufprotokolle löschen:

Sie können die Protokolle von *Versäumte, Gewählte* und *Empfangene* einzeln oder auch *alle* Anrufprotokolle löschen.

Anrufeinstellungen:

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Anruferkennung: **Wenn Sie einen Anruf tätigen, kann Ihre Nummer auf dem Display der angerufenen Person angezeigt oder unterdrückt werden.**

Anklopfen: **Sie werden während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht. Drücken Sie *OK* oder die linke Menütaste *Antworten* um den Anruf entgegen zu nehmen. Der erste Anruf bleibt in der anderen Leitung, wenn Sie den Anruf nicht entgegen-nehmen möchten drücken Sie die Auflege Taste.**

Anrufe

Rufumleitung: **Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Telefonnummer, umleiten. Es können mehrere Rufumleitungen gleichzeitig aktiviert werden.**

Anrufsperre: **Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe beschränken**

Erweiterte Einstellungen:

Gesprächszeiterinnerung: **Es Ertönt ein Signalton während des Gespräches**

Antwortmodus: **Wählen Sie die Art wie sie einen Anruf entgegen nehmen möchten**

Extras

Wecker:

Maximal 5 Wecker können gestellt werden.
Einstellen des Weckers:

1. **Wählen Sie einen Wecker und drücken Sie Bearbeiten.**
2. **Stellen Sie den Wecker: *Ein* oder *Aus*, *Uhrzeit*, *Wiederholung* und den *Signaltyp* ein.**
3. **Um den Wecker zu speichern drücken Sie *Fertig*.**

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie *Stopp* um diesen zu stoppen oder die *Schlummer* Taste. In diesem Fall wird der Wecker schlummern und nach 10 Minuten wieder ertönen.

Erinnerungen:

Hier werden die Erinnerungen welche Sie im Kalender eingetragen haben aufgelistet.

Taschenrechner:

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

Funktionen:

- **Geben Sie die Nummern ein (1 bis 0).**
- **Drücken Sie # für den Dezimalpunkt.**
- **Drücken Sie die Pfeiltasten für +, -;**
- **Drücken Sie die M taten für x,=, ÷;**

Drücken Sie *OK* für das Resultat, halten Sie *Löschen* gedrückt für eine neue Rechenaufgabe.

Extras

Kalender

In den Kalender können Sie Erinnerungen eintragen.
Drücken Sie in der Kalenderoberfläche die untere und obere Richtungstaste, um in verschiedene Tagen zu Blättern.
***Ereignis hinzufügen*:**

1. **Drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Ereignis hinzufügen*.**
2. **Tragen Sie die gewünschten Details ein.**
3. **Um das Ereignis zu speichern drücken Sie *Optionen* und *Speichern*.**
4. **Im Kalender stehen Ihnen folgende *Optionen* zur Verfügung: *Anzeigen, Alle anzeigen, Ereignis hinzufügen, Ereignis entfernen, Gehe zu Datum* und *Nach Heute wechseln*.**

Stoppuhr

Es steht Ihnen eine Stoppuhr mit verschiedenen Funktionen zur Verfügung.
Typische Stoppuhr:

Zwischenzeit: **Stoppuhr mit Zwischenzeit-Funktion und Aufsummierung der kompletten Zeit.**
***Rundenzeit*:** **Stoppuhr mit Rundenzeit-Funktion ohne Aufsummierung der kompletten Zeit**
Aufzeichnung zeigen: **Hier werden die gespeicherten Zeitmessungen aufgelistet**

Extras

Dateimanager:

Verwenden Sie den Dateimanager, um Ihre Dateien und Ordner in der Speicherkarte zu verwalten.

- ***Öffnen*: um den Inhalt des ausgewählten Ordners anzuzeigen.**
- ***Ordner erstellen*, um einen neuen Ordner zu erstellen.**
- ***Umbenennen:* um einen Ordner umzubenennen.**
- ***Löschen:* um einen Ordner zu löschen.**
- ***Sortieren nach:* um die Ordner nach Name, Typ, Zeit oder Größe zu sortieren.**

Einstellungen

Toneinstellungen:

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
Eingehender Anruf, Ruftonlautstärke, Mitteilungen, SMS Lautstärke; Weckton, Alarmlautstärke, Tastatur, Tastenton, Einschalten, Ausschalten, Systemton, Signaltyp **und** ***Ruftontyp***

Telefoneinstellungen:

Uhrzeit und Datum:Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
Sprache: In diesem Menü können Sie die Displaysprache einstellen
Bevorzugte Eingabemethode: In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Eingabemethode definieren (*DE, de, ABC, abc, 123*).
***Extras Anzeigen: Hintergrundbild*: Wählen Sie einen Bildschirmhintergrund**
***LCD-Beleuchtung*: Einstellen der Helligkeit und Leuchtdauer**

Direktwahlnummer:

M1,M2,M3: **Hier können Sie die M1-3 Nummern aktivieren und bearbeiten.**

SOS Notruf

Der SOS Knopf ist eine nützliche Funktion, die Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 SOS Nummern (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Rettung) speichern. Diese Nummern werden im Notfall durch das Drücken der SOS Knopf auf der Telefonrückseite in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch eine SOS SMS versendet und angewählt. Während des Notrufs ertönt ein Warnton, damit Sie wissen – das ist ein Notruf! Wird der erste Notruf angenommen so hört der Angenommene Anrufer den Text: 'Um das Gespräch zu führen drücken Sie die Taste 0'. Sobald die Taste '0' gedrückt wurde können Sie das Gespräch führen falls nicht wird nach 30 Sekunden die Verbindung unterbrochen und die nächste SOS Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen usw.

Hinweis:

- **Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, müssen Sie die *rechte Menütaste* oder die *rote Taste* drücken.**
- **Bei Verwendung einer Wertkarte: Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.**
- **Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.**

Einstellungen

Achtung: Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.

SOS Knopf:

Sie können den *SOS Knopf* ein/ausschalten. Wird die ausgeschaltete Notruftaste gedrückt, erfolgt kein Notruf. Sie können aber weiterhin 112 mit der Zifferntastatur wählen.

SOS Nummer:

Legen Sie sich auf maximal 5 *SOS Nummern* und deren Reihenfolge fest.

SOS SMS:

Wird der SOS Ruf gestartet und nicht entgegengenommen, wird dieser Text an die *SOS Nummern* gesendet.
Der Text kann verändert werden.

Einstellungen

Netzeinstellungen:

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Netzauswahl: **Hier können Sie:** *Neue Suche, Netzauswahl* ***und*** *Auswahl-modus* **einstellen.**

Sicherheitseinstellungen:

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

SIM-Sicherheit:

PIN-Sperre: **Beim** *Ein* **oder** *Aus***schalten der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, den korrekten** *PIN-Code* **der** *SIM-Karte* **einzugeben, Sie können den PIN Code der** *SIM-Karte* **jederzeit ändern.**

PIN/PIN2 ändern: **Um das Passwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Passwort und dann das neue Passwort ein für:** *PIN* **oder** *PIN2*

Telefonsperre:

Telefonsperre: **Beim** *Ein* **oder** *Aus***schalten der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, das korrekte** *Telefonkennwort* **des Telefons einzugeben.**

Kennwort ändern: **Um das Kennwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Kennwort und dann 2x das neue Kennwort ein.**

Einstellungen

Bluetooth:

Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.
Um direkt in das Menü zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige die „Pfeil nach unten“ Taste.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- ***Bluetooth:*** **Drücken Sie die Linke Menütaste um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.**
- ***Sichtbar:*** **Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann.**
- ***Erkannte Geräte:*** **In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit bereits erkannten Bluetooth-Geräten herstellen.**
- ***Suche Audiogerät:*** **In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit Bluetooth fähigen Audiozubehör herzustellen**
- ***Gerätename ändern:*** **Ändern Sie den Bluetooth Geräte Namen.**
- ***Erweitert:*** **In diesem Menü können Sie: *Audiopfad, Speicher* einstellen und unter *Meine Adresse* sehen Sie die MAC Adresse ihres Telefons.**

Suche Bluetooth Audiogerät:

1. **Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten drücken Sie *OK*.**
2. **Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie *Koppeln*.**

3. **Wird eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth Geräte aufgebaut benötigen Sie ein *Passwort*. Bestätigen Sie das Passwort mit *OK*.**
4. **Unter *Optionen* finden sie folgende Funktionen: *Verbinden, Umbenennen, Löschen* und *Alle löschen***

Werkseinstellungen wiederherstellen:

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen.
Sie müssen das Kennwort eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardkennwort lautet: *1234*.

Spezifikation:

Netzwerk Dual-Band:	**GSM 900/1800**
Akku	**Li-ion 3.7V - 1200mAh**
Größe:	**118x55.8x13.2mm**
Standby Zeit:	**<320 Stunden***
Sprechzeit:	**<420 Minuten***

**** Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten Einstellungen und Benützung sowie Umgebung abhängig.***

Fehlerbehandlung

Wenn Probleme oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung des Telefons auftreten, lesen Sie bitte die Informationen der folgenden Tabelle. Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch folgende Informationen gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon erworben haben.

Telefon lässt sich nicht einschalten:

- **Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.**
- **Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.**
- **Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde.**
  Wenn der PIN-Code 3x Falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

SIM-Karten Fehler:

- **Verschmutzungen auf dem Kontaktbereichen der SIM-Karte? Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte**
- **SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.**
- **SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.**

Fehlerbehandlung

Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:

- **Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.**
- **Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.**
- **SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.**

Schlechte Sprachqualität:

- **Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.**
- **Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.**
- **Versuchen Sie die Lautstärke lauter zu drehen.**

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

- **Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.**
- **Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.**

Fehlerbehandlung

- **Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.**
- **Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet.**

Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:

- **Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.**
- **Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschalten ist.**
- **Überprüfen Sie die Empfangsstärke**
- **Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.**

Display ist schwarz:

- **Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.**
- **Überprüfen Sie das Hintergrundbild.**
- **Ist das Telefon nass geworden?**

PIN gesperrt:

- **Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).**

Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice auf www.beafon.com. Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.

Akku

- **Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.**
- **Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder**
- **dreimal vollständig ge- und entladen wurde! Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.**
- **Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.**
- **Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann.**
- **Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.**
- **Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Leistung Ihres Akkus.**
- **Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhaften Ladegeräte oder Akkus.**

Akku

- **Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden wird. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.**
- **Werfens Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden!**
- **Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt**
- **Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich Recycling). Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.**
- **Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Akkuleistung wird besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt.**

Telefon

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- **Bitte benutzen Sie nur Originalzubehörteile oder Zubehörteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehörteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.**
- **Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.**
- **Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der Nähe von magnetischen Gegenständen, wie z. B. einem Computer oder einer Festplatte ablegen.**
- **Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.**
- **Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.**

Telefon

- **Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.**
- **Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen. Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.**
- **Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.**
- **Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.**
- **Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammbaren oder explosiven Material auf.**
- **Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.**
- **Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.**
- **Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so positionieren, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.**

Alle Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Die Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.

Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.

Verkehrssicherheit

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.

In Krankenhäusern ausschalten

Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.

An Tankstellen ausschalten

In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.

Interferenzen

Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Sicherheitshinweise

Verkehrssicherheit:

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann. Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung:

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist
oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können.
Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.
Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten.
Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Sicherheitshinweise

Elektronische Geräte:

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher:

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- **Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschritt-macher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.**
- **Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.**
- **Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.**

- **Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.**

Hörgeräte:

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

Andere medizinische Geräte:

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

Entsprechend gekennzeichnete Orte:

Entsprechend gekennzeichnete Orte:
Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.

Explosionsgefährdete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können. Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehört beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden;
Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Sicherheitshinweise

Fahrzeuge:

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier- Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbag Systeme) beeinträchtigen.
Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobiltelefontyp hat einen getesteten Wert von: 0.240W/Kg, welches mit der Europäischen Norm EN 62209-1 übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit bei uns anfordern (Email: info@beafon.com)

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass sich das Model SL205 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Haftungsbeschränkung:

- **Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verlet-zungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.**

- **Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.**

Information

Mehr Informationen:

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite *www.beafon.com*. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.
Email: support@beafon.com

Adresse:
BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

CE